


## RZRA(B)9530、CZRA(B)9530 リングギヤ取付け方法

弊社のNC用LSDは、NB用リングギヤを使うことを前提に設計されています。  
組立ては下図のとおり行ってください。

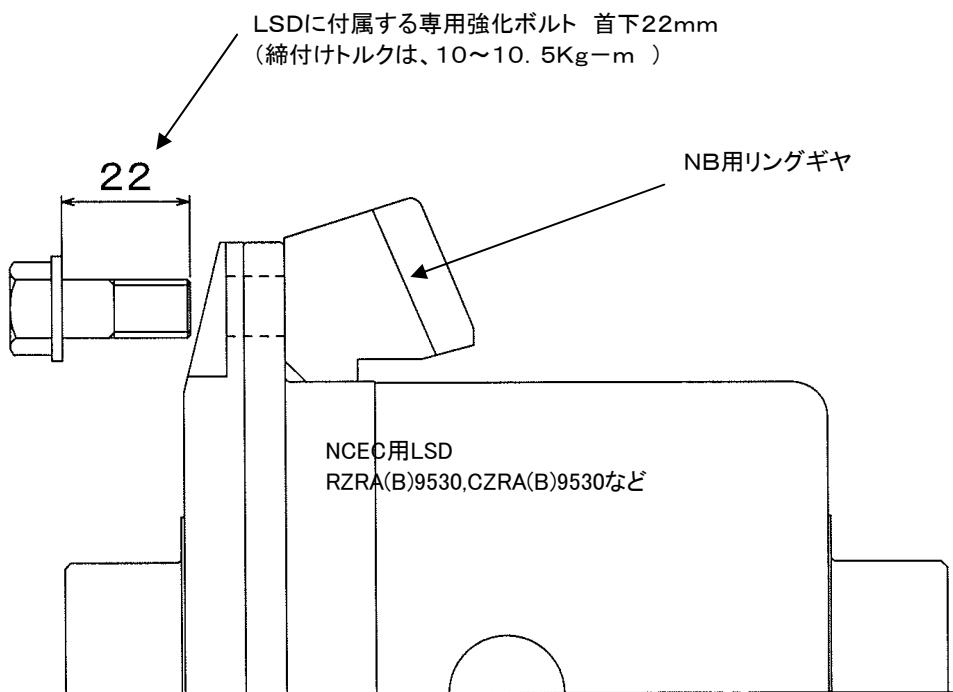

ご注意：専用強化ボルトの締付けトルクは、マツダ純正ボルトの締付けトルクとは異なります。

●NC用リングギヤを取り付ける場合は、R7A88-10スペーサボルトセット(別売)をご購入いただき、下図のようにセットに付属の首下25mmの付属専用ボルトとスペーサを使って取り付けてください。

